


دستورالعمل راه اندازی سریع دستگاه گاز سنج ۴ گازه ALTAIR FXR برند MSA

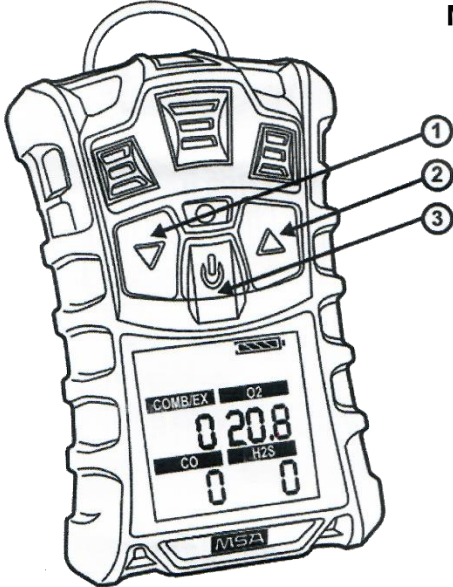

- ▼ دکمه ۱:
- ▲ دکمه ۲:
- ⏻ دکمه ۳:

- دستگاه را با دکمه ⏻ روشن نمایید.
- بعد از روشن نمودن دستگاه شروع به نمایش اطلاعات و تنظیمات از پیش تعیین شده را می نماید.

- در حالت کلی برای تایید تنظیمات دکمه ⏻ و برای لغو

- دکمه ▼ را فشار دهید.

- برای رفتن به دیگر صفحات تنظیم دکمه ▼ را استفاده کنید.

- برای تنظیم مجدد آلارم و سایر مقادیر دکمه ▲ را فشار دهید.

- برای بررسی دستگاه در حالت کنت کنترل Bump ، دکمه ⏻ را در صفحه مربوط به Bump فشار دهید.

- قبل از شروع به کالیبراسیون دستگاه، از وجود هوای تازه و تمیز اطمینان حاصل نموده و در حالت


- صفحه نمایش Normal Operation دکمه ▲ را برای مدت ۳ ثانیه فشار دهید.

- برای فعالسازی غیر فعالسازی (Motion Alert در صورت وجود) صفحه تنظیمات را بر روی

- Motion Alert آورده و فشار دهید.

- برای خاموش کردن دستگاه ، از دکمه ⏻ استفاده کنید.

بررسی Ziro Calibration

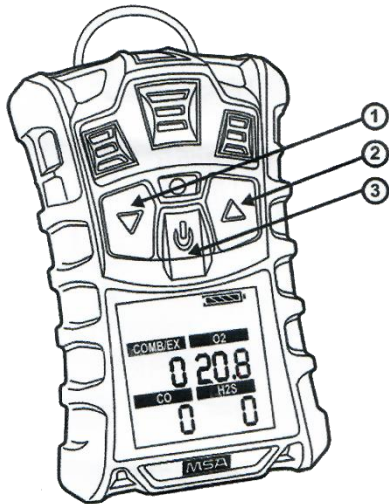

متشکریم که شرکت نوین صنعت آکس را به عنوان شریک فنی خود انتخاب کرده اید.



برای بهبود عملکرد دستگاه، افزایش دقت گازسنجی و طول عمر سنسورها، لطفاً

قبل از ورود به منطقه دارای گاز و در محیطی تمیز، دستورالعمل ZiroCalibration را دنبال نمایید.


این اقدام به شما کمک خواهد کرد تا از حداکثر کارایی دستگاه بهره مند شوید.

امیدواریم این خدمات به رضایت شما منجر شود. از همکاری شما سپاسگزاریم.



- با فشار دکمه  دستگاه را روشن نمایید.
- دکمه  را به مدت بیش از ۳ ثانیه در حالت فشرده نگهدارید

تا عبارت ? Zero Cal بر روی صفحه نمایش به شکل زیر ظاهر شود.

- بعد از آن ، دکمه  را برای تایید فشار دهید. در بالای صفحه نمایش علامت ساعت شنی و عبارت Sensor Refresh ظاهر میشود. این عمل بیش از ۳۰ ثانیه طول خواهد کشید.

- در صورت موفق آمیز بودن ZiroCalibration چراغ سبز رنگ


سمت راست دستگاه همراه با آلارم شنیداری (صوتی) سه بار قابل

رویت و شنیدن خواهد شد و عبارت ZiroPass بر روی صفحه نمایش

ظاهر می شود.

بعد از عبارت ZiroPass عبارت ? span Call ظاهر می شود.

- پس از آن اپراتور می بایست چند لحظه صبر نماید تا دستگاه بصورت

خودکار به منوی اصلی بازگردد و یا دکمه  را برای نمایش منوی

اصلی فشار دهید.

در صورت عدم بازگشت دستگاه طبق دستورالعمل به منوی اصلی

لطفاً با کارشناسان فنی شرکت نوین صنعت آکس تماس حاصل فرمایید.